



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКОВ: AOT.OPL, AOT.PRS, OPL/S, PRS/S, LTX.

1 С распакованного светильника снять рассеиватель:


1.1.

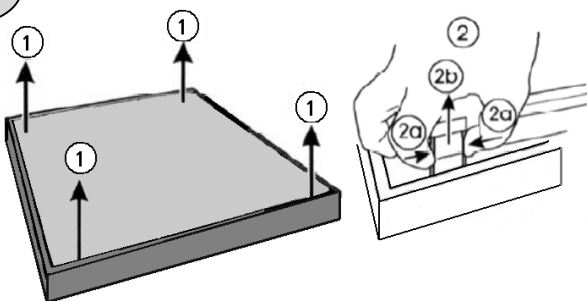

1.2.

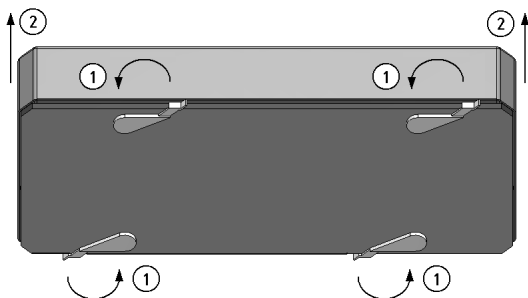


1.3.

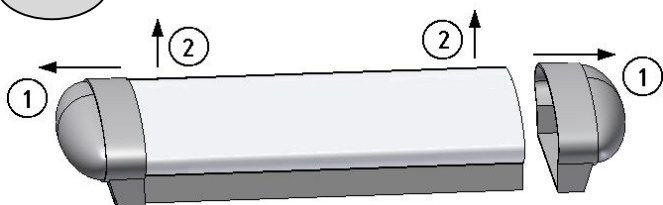


2

Вщелкнуть опору в корпус светильника:

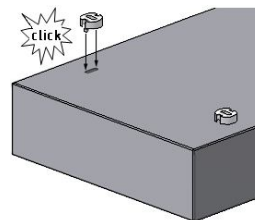


3

Провести сетевые провода через отверстие в корпусе. Для светильников AOT 218, 236, 258 предварительно установить гермоизоляторы (2шт.).

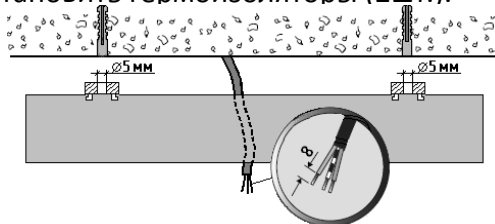


4

Установить корпус на поверхность потолка:

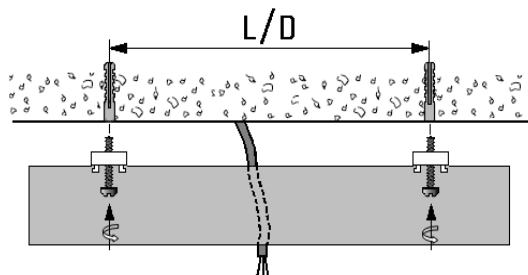

5

Подключить сетевой провод к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью:

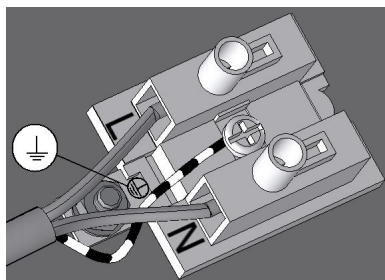


6

Вставить лампу. Закрепить рассеиватель на корпусе светильника.


6.1.

Закрепить рассеиватель, защелкнув его в корпусе с помощью пружин.

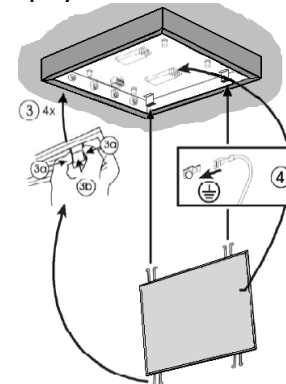

6.2.

Вставить лампу. Одеть рассеиватель на корпус светильника и зафиксировать его поворотными задвижками.

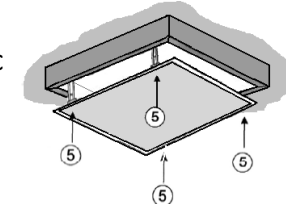

6.3.

Вставить лампу. Рассеиватель зафиксировать боковыми крышками.

